


Motoros nyitású ágyrácok beüzemelése

1. Távirányító (1.) feltöltése (min. 10W töltő szükséges!) kb. 30percig.
2. Az adaptert (2.) csatlakoztassa a hosszabbító vezetékhez (3.). A hosszabbító vezetékét csatlakoztassa a 3 tagú elosztóhoz (4.). A 3 tagú elosztóhoz (4.) csatlakoztassa a vevőegységet (körccsatlakozós) (5.). A 3 tagú elosztó (4.) középső csatlakozójához csatlakoztassa a 2 tagú elosztót (6.).
3. A 2 tagú elosztóhoz (6.) csatlakoztassa a motor nyitó szerkezetet (spirál vezetékes nyítószerkezet motorral).
4. Az adaptert (2.) csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Az adapter rövid ideig sípoló hangot ad.
5. Az adapter (2.) csatlakozást követően azonnal meg kell kezdeni a távirányító feltanítását, addig tanítható amíg az adapter sípoló hangot ad.
A távirányító tanításához nyomja a fel és le gombokat egyszerre 3 másodpercig
6. A vezeték csatlakozásokhoz használja műanyag illesztőket (7.), hogy ne csúszhassanak szét a toldások.

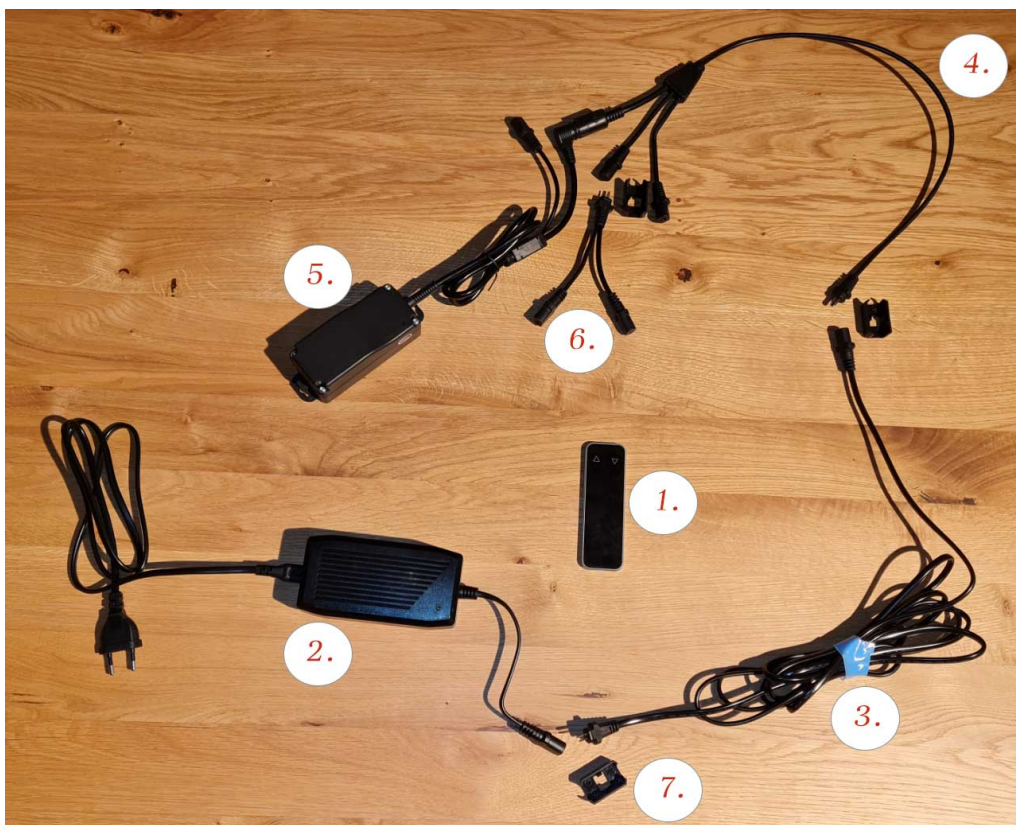

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!