


Normál francia ágy összeszerelési útmutató

1. A fejtövet és az egyik oldalt összeillesztjük, úgyhogy a rácstartó lécz az oldalon befelé nézzen. A fejtöveggel összerakott oldal másik végét a lábvég megfelelő oldalán lévő vasalattal (1) összerakjuk.
2. A másik oldalt a fejtöveggel összeépítjük (2), majd a lábvégnél is elvégezzük ezt a műveletet. Ehhez a művelethez 2 fő szükséges.
3. Be kell rakni a rácstartó középlécet a fejtövegen és lábvégen található U-alakú tartó elembe. (3)
4. Állítsuk be derékszögbe az így kialakult ágy keretet. Mérőszalag segítségével az átlókat mérjük, (4) amiknek 2 mm-en belül kell lennie.
5. Helyezzük be először a rács egyik felét (5a) majd a másikat is (5b) úgy, hogy a rács lamellák folytatólagosan helyezkedjenek el. A rácsokat összekötő heveder (5c) lefele nézzen!
6. Igazítsuk középre a rácsot a rácstartó léchez képest. A csomagban található 12db csavarral rögzítjük az ágyrácsot a rácstartó léchez. (6)

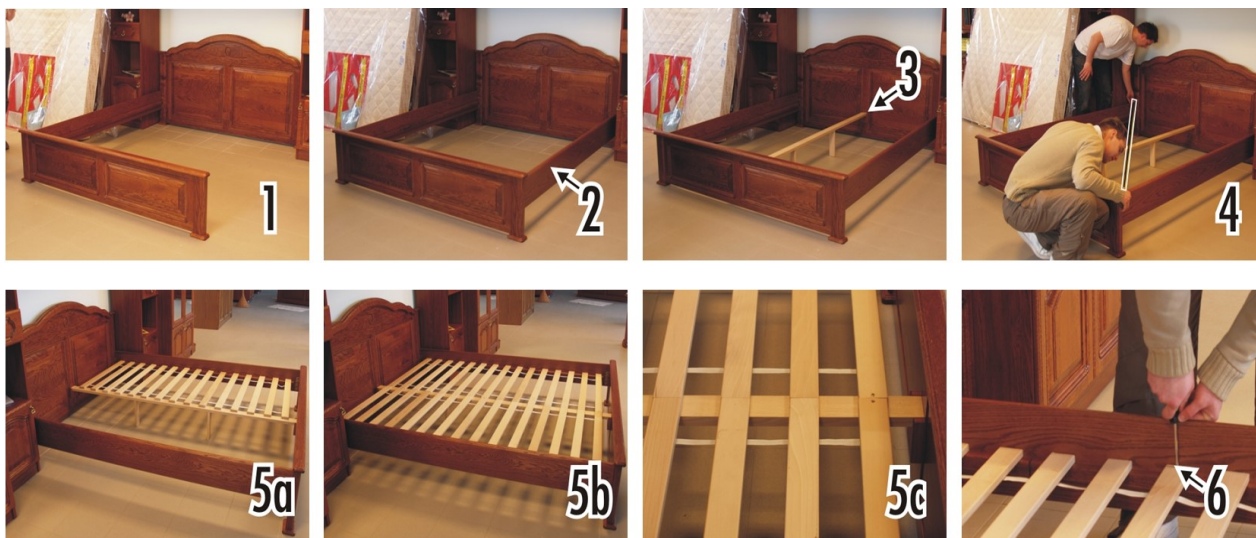

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!