



Normál heverő összeszerelési útmutató

Érvényes: 2023.08.15 -től

- 1.A fejtő és az egyik oldalt összeillesztjük , úgyhogy a ráctartó lécz az oldalon befelé nézzen.
- 2.A fejtővel összerakott oldal másik végét a lábvég megfelelő oldalán lévő vasalattal összerakjuk. A másik oldalt a fejtővel összeépítjük, majd a lábvégnél is elvégezzük ezt a műveletet. Ehhez a művelethez 2 fő szükséges.
- 3.Állítsuk be derékszögbe az így kialakult ágy keretet. Mérészalag segítségével az átlókat mérjük, amiknek közel azonosnak kell lennie.
- 4.Tegyük be az ágyrácsot és igazítsuk középre a rácsot a ráctartó léchez képest. A csomagban található 12db 4x33-as csavarral rögzítjük az ágyrácsot a ráctartó léchez.

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!

Normál francia ágy összeszerelési útmutató

Érvényes: 2023.08.15 -től

1. A fejtálcát és a két oldalt összeillesztjük, úgyhogy a ráctartó lécz az oldalon befelé nézzen.
A vasalatot lefele ütközésig kell nyomni, ha nagyon szoros, a csavarokat fel kell lazítani. (1.kép)
A fejtálcán illetve a lábvégen található két-két menetes furatba betekерjük a mellékelt excenteres összehúzó szarát és az ágyneműtartó válsz két furatába behelyezzük az excenteres összehúzó házat. Ezek után a középső ágyszót illesztjük a fejtálcához úgy, hogy a fejtálcába betekert két darab csavar belemenjen az ágyszó végein található furatokba. (ezek mellett van az osztóban előre beszerelt kúpos-gömbölyű tehermentesítő csap, aminek a fejtálcában lábvégen szintén megtalálható az ellendarabja, amibe illeszkedik)
2. A fejtálcával összerakott oldal másik végét és a középső ágyszót a lábvég megfelelő oldalán lévő vasalattal összerakjuk. Hogy ne akadjon ki a fejtálcából az oldal, itt érdemes egyszerre beemelni a két oldal és a középső ágyszót a lábvégbe. A középső ágyszó két végében lévő 2-2 excenterházat húzzuk meg és ellenőrizzük, hogy megfelelően, résmentesen összerakott. (2.kép).
3. Állítsuk be derékszögbe az így kialakult ágyszó keretet. Mérőszalag segítségével az átlókat mérjük, (4) amiknek 2 mm-en belül kell lennie.
4. Helyezzük be először a rács egyik felét, majd a másikat is úgy, hogy a rács lamellák folytatólagosan helyezkedjenek el. A rácsokat összekötő heveder lefelé nézzen (3.kép).
5. Igazítsuk középre a rácsot a ráctartó léchez képest. A csomagban található 12db 4x33-as csavarral rögzítjük az ágyszó rácsot a ráctartó léchez.

1.



2.



3.



Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!

Ágyneműtartós heverő összeszerelési útmutató

Érvényes: 2023.08.15 -től

1. A fejszéget és a két oldalt összeillesztjük, úgy, hogy a rácstartó lécz az oldalon befelé nézzen. (1)
2. A mellékelt 4db lécezt helyezzük be az ágyneműtartó alsó léczre keresztbe arányosan elosztva, ez fogja az ágyneműtartó alját támasztani) majd emeljük rá a fenéklemezeket az előzőleg beillesztett kereszt léczekre (2b).
3. Ezután a lábvéget illesztjük az oldalakhoz és a vasalattal összerakjuk. Az akasztó vasalatnál figyelni kell, hogy teljesen összeakadjon.
4. Állítsuk be derékszögbe az így kialakult ágy keretet. Mérőszalag segítségével az átlókat mérjük, amiknek közel azonosnak kell lennie. (4)
5. Miután összeállt az ágykeret a fenéklemez két hosszanti oldalán az erre kialakított és csomagolt hosszú léczekkel 3-3db 4x33-as csavar segítségével rögzítjük a farosttartó léczekhez.
6. A lábvégre és a fejszégre rászerezzük a gázrugós ágyvasalatot 2 - 2 db 8 x 30-as állványcsavarral. (6a). Arra az oldalra szereljük, amelyik irányba kell nyílnia a nyílókeretnek!
7. A gázrugós ágyneműtartó vasalatra rácsúsztatjuk a nyílókeretet az ágyráccsal (7b), majd a 2db 4x20-as facsavarral rögzítjük a nyílókeretet a fogadó sínen keresztül a vasalathoz.



Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!

Ágyneműtartós francia ágy összeszerelési útmutató

Érvényes: 2023.08.15 -től

1. A fejvéget (1) és a két oldalt (3) összeillesztjük úgy, hogy a rácstartó lécs (5) az oldalon befelé nézzen, valamint a gázrugós vasalattartó lécs (6) a fejvég felőli oldalon legyen. A vasalatot lefele ütközésig kell nyomni, ha nagyon szoros, a csavarokat fel kell lazítani.

2. A fejvégen (1) illetve a lábvégen található két-két menetes furatba betekерjük a mellékelt excenteres összehúzó

szárat és az ágyneműtartó válasz (4) két furatába behelyezzük az excenteres összehúzó házat. Ezek után az ágyneműtartó osztót illesztjük a fejvéghez úgy, hogy a fejvégbe betekert két darab csavar belemenjen az ágyneműtartó válasz végein található furatokba. (ezek mellett van az osztóban előre beszerelt kúpos-gömbölyű tehermentesítő csap, aminek a fejvég-lábvégen szintén megtalálható az ellendarabja, amibe illeszkedik)

3. A fejvéggel összerakott oldal másik végét és az ágyneműtartó választ a lábvég megfelelő oldalán lévő vasalattal összerakjuk. Hogy ne akadjon ki a fejvégből az oldal, itt érdemes egyszerre beemelni a két oldal és a középső ágyneműtartó választ a lábvégre. Az ágyneműtartó választ két végében lévő 2-2 excenterházat húzzuk meg és ellenőrizzük, hogy megfelelő lett-e a kötés.

4. Miután összeállt az ágykeret, a mellékelt 8db léceket helyezzük be az ágyneműtartó alsó lécre (8) keresztbe, (4db egyik oldalra, 4db másik oldalra, arányosan elosztva, ez fogja az ágyneműtartó alját támasztani) majd emeljük rá a fenéklemezeket az előzőleg beillesztett kereszt lécekre. Utána állítsuk az egészet derékszögbe (a fenéklemez hosszanti és rövid éle mellett párhuzamos a rés).

A fenéklemezt két hosszanti oldalán az erre kialakított és csomagolt hosszú lécekkel(2-2db) és csavar segítségével (4x3db) rögzítjük a fenéklemez tartó lécekhez (8) a fenéklemezen keresztül. Ez fixálja az előzőleg beállított derékszöget.

5. Mindkét ágyoldalra (3) rászereljük a gázrugós ágyvasalatot 3 -3 db 8 x 30 as állványcsavarral.

6. A gázrugós ágyneműtartó vasalatra rácúsztatjuk a nyílókeretet az ágyráccsal, majd a 2-2db 4x33-as facsavarral rögzítjük a nyílókeretet a fogadó sínen keresztül a vasalathoz. (Az egyik csavart az első furatba, a másik csavart pedig egy 5-ös fakötésű alátéttel a 3. furatba kell becsavarni)




Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!

Motoros nyitású ágyrácsok beüzemelése

Érvényes: 2023.08.15 -től

1. Távirányító (1.) feltöltése (min. 10W töltő szükséges!) kb. 30percig.
2. Az adaptert (2.) csatlakoztassa a hosszabbító vezetékhez (3.). A hosszabbító vezetékét csatlakoztassa a 3 tagú elosztóhoz (4.). A 3 tagú elosztóhoz (4.) csatlakoztassa a vevőegységet (körcsatlakozós) (5.). A 3 tagú elosztó (4.) középső csatlakozójához csatlakoztassa a 2 tagú elosztót (6.).
3. A 2 tagú elosztóhoz (6.) csatlakoztassa a motor nyitó szerkezetet (spirál vezetékes nyítószerkezet motorral).
4. Az adaptert (2.) csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Az adapter rövid ideig sípoló hangot ad.
5. Az adapter (2.) csatlakozást követően azonnal meg kell kezdeni a távirányító feltanítását, addig tanítható amíg az adapter sípoló hangot ad.
A távirányító tanításához nyomja a fel és le gombokat egyszerre 3 másodpercig
6. A vezeték csatlakozásokhoz használja műanyag illesztőket (7.), hogy ne csúszhassanak szét a toldások.

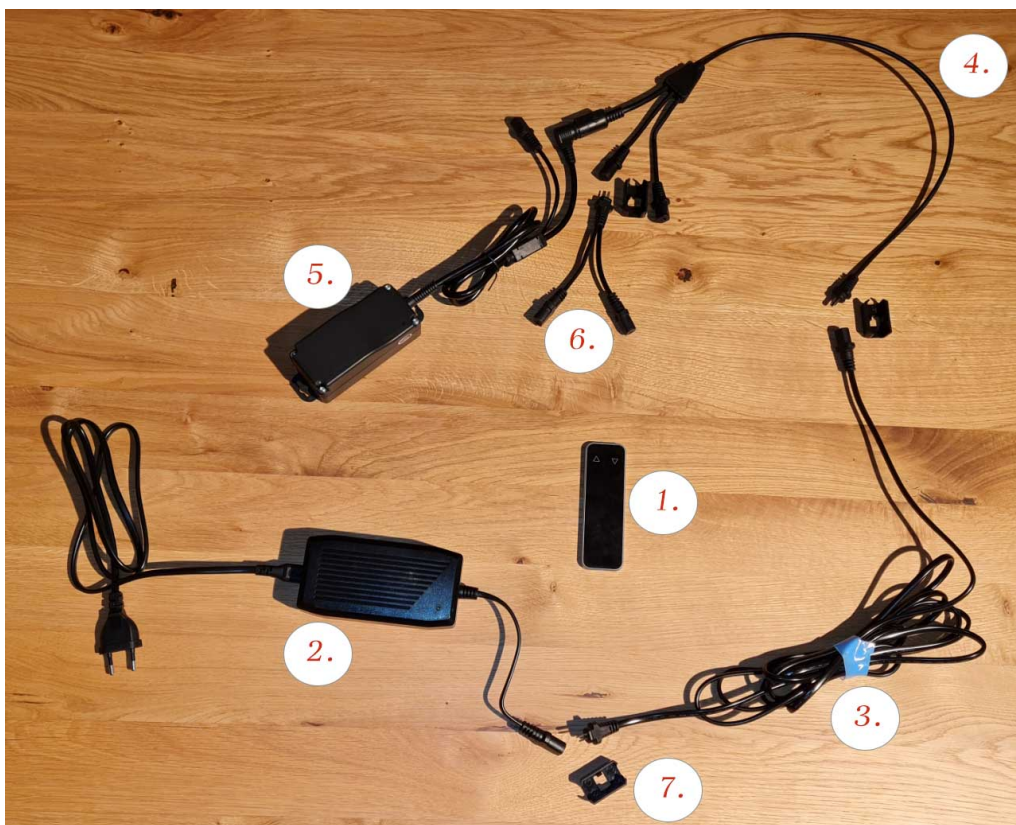

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta s bízunk abban, hogy kellemes pihenést nyújt majd Önnek!

EC Declaration of conformity

As the solely responsible entity, We hereby declare that the products as listed below meet the basic requirements of the Medical Device Directive **93/42/EC** Low Voltage Directive **2006/95/EC**, the Electromagnetic Compatibility Directive **2004/108/EC** and the ROHS II Directive **2011/65/EC**. The Power supplies additionally meet the requirements of the Eco Design Directive **2009/125/EC**.

Any modification or change of the product without our approval will void the validity of this declaration.

We are not a manufacturer of medical devices but we have our products tested for the use in medical devices.

Valid for the following products from date of construction: October 1st 2014

Actuators:

MD100/ MD120/ MD121/ MD125/ MD140/ MD180/ MD200/ MD201

Power supplies / Accumulators / Control Boxes/ Lamps

MC115/ MC125/ MC160/ MC210/ MC220/ MC222/ MC225/ MC230/ MC240/ MC260/ LA100/ LA101/ LA110/ LA111/ LA112/ LA113/ LA200

Handcontrols:

HC140/ HC145/ HC146/ HC147/ HC148/ HC190/ HC 280/HC470/ HC480

Applied harmonized standards:

EN 60335-1:2012
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:1997+A1+A2
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
EN 61000-3-3:2008
EN 50581:2012
EN 50563:2011

EN 60601-1:2006
EN 60601-1-2:2007
EN 60601-2-52
EN 60598-2-2:2008
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 62471:2008
EN 61547:2009

Wetter, October 1st 2014



Dr. Kristen